


ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ САНТЕХНИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ НА КУХНЕ

Все выводы должны быть полностью готовы к монтажу сантехнического прибора. То-есть на каждый потребитель, есть свой отдельный вывод, нужного диаметра и направленности резьбы, с возможностью локального перекрытия краном.

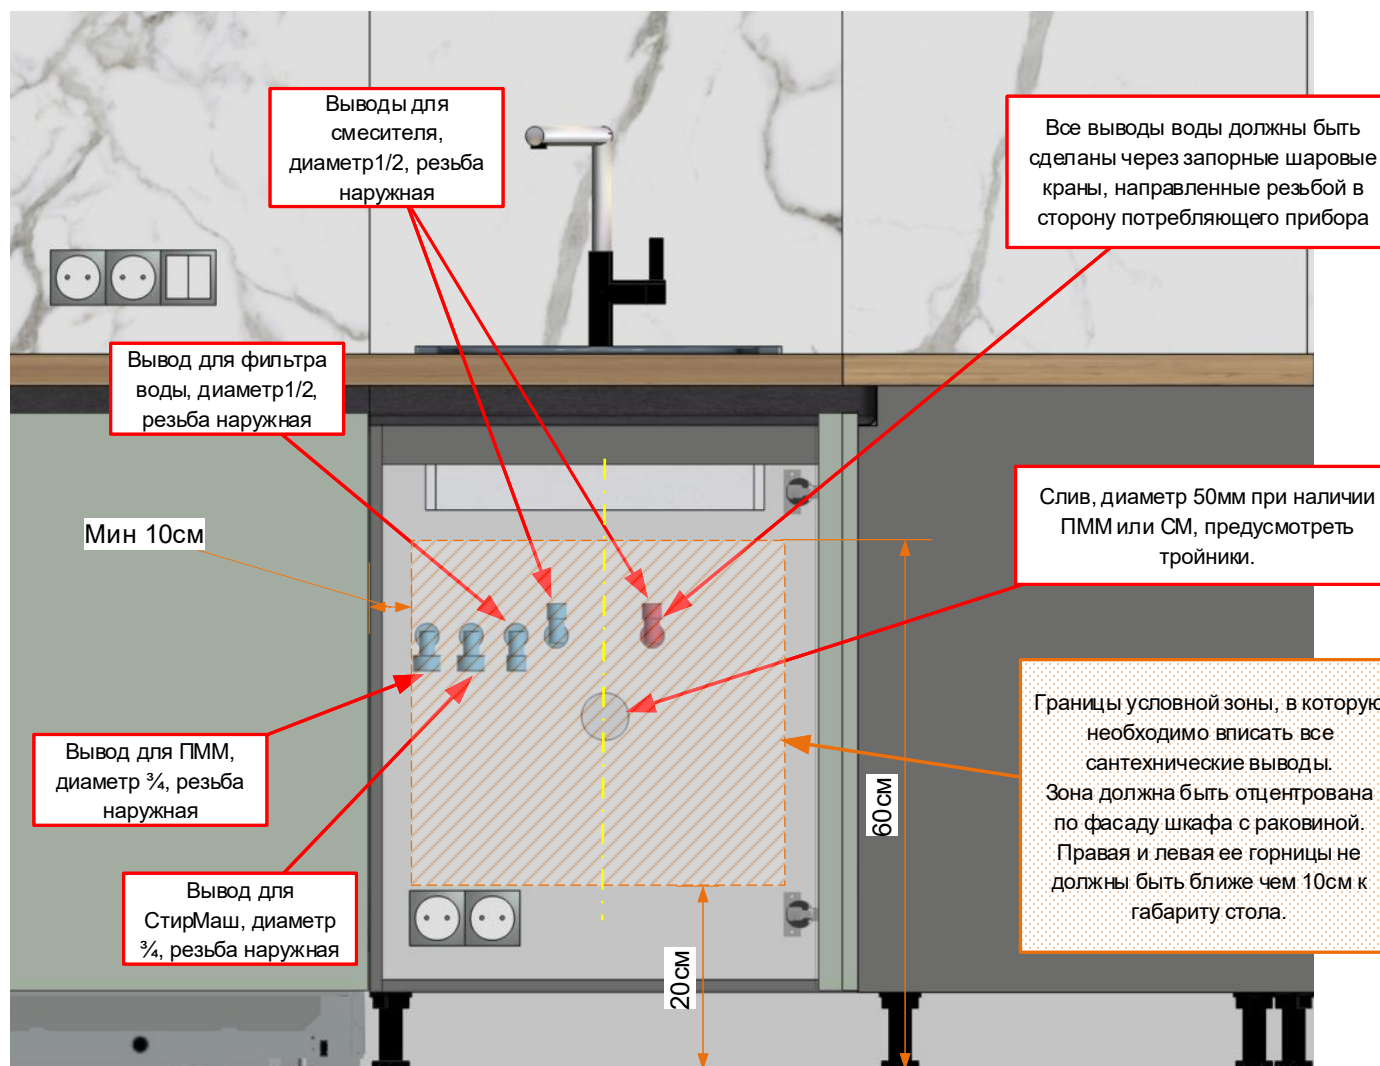

Поскольку сифоны не входят в комплектацию большинства моек, рекомендуется заранее приобрести плоский сифон такого типа:



- 1) Все выводы должны располагаться максимально близко к центру расположения чаши раковины.
- 2) Индивидуальные выводы могут быть организованы как отдельными кранами, так и с помощью «гребенок» с заранее установленными, необходимыми для подключения уголками и переходами.
- 3) Все выводы должны быть надежно закреплены на стене.
- 4) Для предотвращения гидро-ударов и прорыва шлангов и соединений, необходимо установить понижающие редуктора на вводе воды в квартиру.
- 5) не располагать выводы ближе чем 8 см от внутренних стенок шкафа.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ располагать выводы непосредственно за посудомоечной или стиральными машинами!!!